

Gebbruikershandleiding

Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504 en 512

3.0 Deelbeveiligd inschakelen van uw systeem bij thuisblijven

- 1 Controleer of alle ramen en deuren goed gesloten zijn.
- 2 Toets rustig uw persoonlijke code in, gevolgd door toets **B**.
- 3 Er klinkt een continue toon.
- 4 Wanneer u langs een ruimtelijke melders loopt, zal de toon pulserend klinken.
- 5 Begeef u naar de slaapkamer of het vertrek waarin u wilt verblijven.
- 6 Twee luide pieptonen geven de correcte inschakeling aan.
- 7 Uw systeem is nu ingeschakeld in **"DEELBEVEILIGING"**.



3.1 Uitschakelen van uw systeem

- 1 Loop direct naar het bediendeel toe en voer uw persoonlijke code in gevolgd door toets **A**.
- 2 Uw systeem is nu uitgeschakeld.

3.2 Uitschakelen na een alarm

- 1 Loop direct naar het bediendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets **A**.
- 2 Het display meldt het alarm en de omschrijving.
- 3 Bij meerdere alarmen kan met de **A** en **B** toetsen worden gekeken om welke alarmen het ging.
- 4 Druk op de **ESC** toets om het systeem te laten resetten.
- 5 Uw systeem is uitgeschakeld en gereset, tenzij het display anders vermeld.



1.0 Algemene informatie

De GalaxY inbraakmeldcentrale kenmerkt zich door haar gebruikersvriendelijkheid, zonder dat daarbij de mogelijkheden van moderne technieken het u als gebruiker moeilijk maken. Om het voor u nog makkelijker te maken bevinden zich op het bedienendeel twee functietoetsen. De twee functietoetsen zijn respectievelijk **2** en **9** genoemd en bevinden zich rechtsboven op het toetsenbord.

Om uw beveiligingssysteem ontoegankelijk te maken voor onbevoegden wordt er gebruik gemaakt van een persoonlijke **toegangscade**.

Deze code, ook wel PIN code genoemd, gebruikt u iedere keer wanneer u het systeem wilt inschakelen, of deze wilt uitschakelen.

De centrale meldt u in duidelijke nederlandsstalige tekst, in wat voor status uw beveiligingssysteem zich bevindt. Als er tijdens het inschakelen bijv. een "beveiligde" meterkastdeur openstaat zou het systeem kunnen melden;



Wanneer er één of meerdere zones open staan, schakelt het systeem niet in en laat u het aantal open zones (een zone is een deurcontact of een ruimtelijke melder, aangesloten op de centrale) zien. De tweede regel geeft aan dat u met de pijltoetsen **2** en **9** kunt kijken om welke zone(s) het gaat:



Druk, na het bekijken van de open zones, op de **9** toets om het systeem uit te zetten. Na het sluiten van de zone(s) die open stonden tijdens de inschakelprocedure kunt u uw persoonlijke code nogmaals invoeren (gevolgd door een van de functietoetsen) en het pand rustig verlaten via de zg. **uitlooproete**. Vier seconden na het sluiten van de **'laatste'** deur (uw voordeur bijv.) geven twee luide pieptonen aan dat uw systeem juist is ingeschakeld.

Door de twee luide pieptonen hoeft u dus niet te twijfelen of u misschien iets fout heeft gedaan waardoor het systeem niet is ingeschakeld.


2.0 Volledig inschakelen van uw systeem

- 1 Controleer of alle ramen en deuren goed gesloten zijn.
- 2 Toets uw persoonlijke code in, gevolgd door toets **2**.
- 3 Er klinkt een continue toon.
- 4 Wanneer u naar de uitgangsdeur toeloopt en daarbij langs een ruimtelijke melder loopt, zal de toon pulserend klinken om aan te geven dat de betreffende melder is geactiveerd.
- 5 Open de deur en verlaat het pand/vertrek.
- 6 Na circa 4 seconden geven twee luide pieptonen de correcte inschakeling aan.
- 7 Uw systeem is nu ingeschakeld.



2.1 Uitschakelen van uw systeem

- 1 Bij binnenkomst zal er een pulserende toon hoorbaar zijn.
- 2 Loop direct naar het bedienendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets **2**.
- 3 Uw systeem is nu uitgeschakeld.

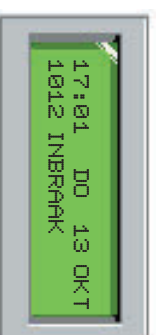

2.2 Uitschakelen na een alarm

- 1 Bij binnenkomst is er een pulserende toon hoorbaar.
- 2 Loop direct naar het bedienendeel toe en voer rustig uw persoonlijke code in gevolgd door toets **2**.
- 3 Het display meldt het alarm en de omschrijving. Bij meerdere alarmen kan met de **2** en **9** toetsen worden gekeken om welke alarmen en hun omschrijvingen het ging.
- 5 Druk op de **9** toets om het systeem te resetten. Uw systeem is uitgeschakeld en gereset tenzij het display anders vermeld.

